

EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Lingo™ Produkt entschieden haben.

Der Lingo™ Xtatic Bike BT ist die neue Generation portabler Lautsprecher für aufregenden Sound zu jeder Zeit und an jedem Ort. Spielen Sie Musik direkt über Bluetooth oder als MP3 Dateien von Ihrer MicroSD Karte. Ebenso von jedem beliebigen Gerät mit 3.5mm Klinkeausgang.

SICHERHEITSHINWEISE



- Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die beschriebenen Hinweise.
- Schützen Sie das Gerät vor scharfkantigen, spitzen und rauen Gegenständen, diese können die Oberfläche beschädigen.
- Halten Sie die Lautsprecher von Kindern fern, es handelt sich nicht um Spielzeug.
- Modifizieren, reparieren oder schrauben Sie die Lautsprecher nicht auf. Wenn Sie das tun, kann dies Brände, elektrische Schocks, oder die vollständige Zerstörung der Lautsprecher zur Folge haben. Dies sind keine Garantiefälle.
- Benutzen Sie keine Verdünnungsmittel oder ätherische Flüssigkeiten, um die Lautsprecher zu reinigen. Beachten Sie, dass die Oberfläche einfach mit einem sauberen und trockenen Tuch abgewischt werden kann.
- Benutzen Sie die Lautsprecher nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. im Bad).
- Stecken Sie keine Fremdkörper, wie zum Beispiel Nadeln in die Lautsprecher.
- Vermeiden Sie es den Lautsprecher harten Stößen und Erschütterungen auszusetzen.
- Sollten irgendwelche abnormalen Situationen / Erscheinungen oder Probleme während des Betriebes auftreten, brechen Sie die Benutzung sofort ab.

PACKUNGSGEHALT

Die Verpackung enthält folgendes:

- 1 x Lingo™ Xtatic Bike BT
- 1 x USB Ladekabel
- 1 x 3.5mm Audiokabel
- 1 x Lingo™ Lithium Batterie
- 1 x Fahrradlenker Halterung
- 1 x Handschleife
- 2 x Benutzerhandbuch (DE + ENG)

BEDIENUNGSHINWEISE

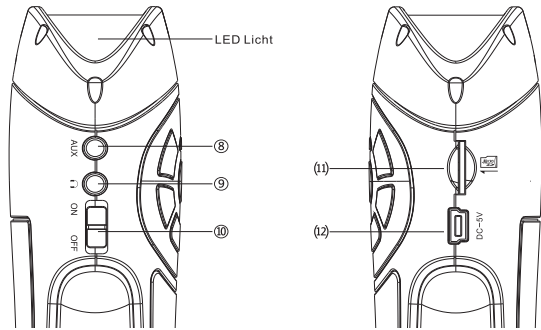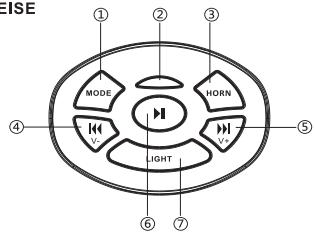

1. MODE: Wechseln Sie zwischen Mp3 Player, Bluetooth und FM Radio
2. System LED: Leuchtet blau während der Musikwiedergabe und rot während dem Ladevorgang
3. Hupe: Eine elektrische Klingel als Warnung für andere
4. Lange gedrückt halten um die Lautstärke zu verringern. Kurz drücken um zum vorherigen Titel im Mp3 Player Modus zu springen bzw. im FM Radio Modus zum vorherigen Sender
5. Lange gedrückt halten um die Lautstärke zu erhöhen. Kurz drücken um zum nächsten Titel im Mp3 Player Modus zu springen bzw. im FM Radio Modus zum nächsten Sender
6. Pause / Play: Kurz drücken um im Mp3 Player Modus die Wiedergabe anzuhalten bzw. fortsetzen. Im FM Radio Modus den Lautsprecher lautlos stellen bzw. lange halten um alle Sender im Umkreis zu suchen. Im Bluetooth Modus Gespräche annehmen bzw. beenden
7. LED Licht: Kurz drücken um zwischen starkem Licht, leichtem Licht, Stroboskop (blitzen) und SOS4 Signal zu wechseln
8. Audio Eingang: Für beliebiges Abspielgerät mit 3.5mm Ausgang (z.B. Notebook, Smartphones etc.)
9. Audio Ausgang: Für den Anschluss von z.B. Kopfhörern
10. EIN / AUS: Das Gerät ein- bzw. ausschalten
11. MicroSD Karten Slot: Geeignet für Mp3 / WMA Dateien
12. Mini-USB: Zum Laden des Gerätes

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

Mp3 Player Modus:

1. Schieben Sie die MicroSD Karte in den MicroSD Karten Slot
2. Schalten Sie den Lautsprecher ein (Wiedergabe startet autom.)
3. Mit ZURÜCK und VOR zum vorherigen oder nächsten Titel
4. Anhalten und fortsetzen mit Play / Pause
5. MODE Taste lange gedrückt halten um in die Zufallswiedergabe zu wechseln

Bluetooth Modus:

1. Wählen Sie Bluetooth mit der MODE Taste aus
2. Halten Sie die MODE Taste lange gedrückt bis die System LED blau blinkt
3. Schalten Sie Bluetooth in Ihrem Wiedergabegerät (z.B. Smartphone ein) und suchen Sie nach anderen Geräten
4. Lingo Xtatic Bike wird als XTATIC Bike angezeigt, wählen Sie ihn aus und verbinden (falls Pin benötigt, bitte "0000" eingeben)
5. Sie hören eine Bestätigung mit "connected"
6. Wählen Sie die Musik in Ihrem Wiedergabegerät aus oder drücken Sie einfach die Play Taste
7. Freisprechfunktion: Führen oder beenden Sie Gespräche mit der Play / Pause Taste

FM Radio Modus:

1. Wählen Sie FM Radio mit der MODE Taste aus
2. Halten Sie Play / Pause lange gedrückt um alle Sender im Umkreis zu finden
3. Wählen Sie einen Sender mit der ZURÜCK oder VOR Taste aus

Audioeingang Modus:

1. Verbinden Sie das eine Ende des mitgelieferten Audiokabels mit der AUX Buchse des Lautsprechers und das andere Ende mit dem 3.5mm Ausgang an Ihrem Wiedergabegerät (z.B. Notebook, Smartphone, Mp3 Player etc.)
2. Schalten Sie den Lautsprecher ein (Wiedergabe startet autom.)

Audioausgang Modus:

1. Verbinden Sie einen Kopfhörer mit dem Audioausgang (Kopfhörer) des Lautsprechers
2. Der Hauptlautsprecher schaltet lautlos
3. Die Lautstärke mit ZURÜCK und VOR einstellen

**(alternativ das eine Ende des mitgelieferten Audiokabels mit dem Audioausgang verbinden und das andere Ende mit dem Mic Eingang Ihrer HiFi Anlage, so können Sie den Xtatic Bike BT als Bluetooth Empfänger benutzen)*

STROMVERSORGUNG

1. Verbinden Sie das eine Ende des USB Kabels mit der Mini-USB Buchse am Lautsprecher und das andere Ende mit einem freien USB Steckplatz an Ihrem Computer oder einem zertifiziertem USB Ladegerät mit DC5V
2. Die System LED leuchtet rot und Lautsprecher wird geladen
3. Falls Sie einen Akku in das Akkufach eingelegt haben, so wird dieser automatisch geladen. Leuchtet die System LED blau auf, so ist dieser vollständig aufgeladen (bitte verwenden Sie nur Lingo™ Li-Ion Akkus mit einer Kapazität von 1000mAh und einer Spannung von 3.7V. Sollten Sie den Lautsprecher für längere Zeit nur über den USB Anschluss mit Strom versorgen, so empfehlen wir den Akku zu entnehmen und erst wieder einzulegen, wenn Sie das Gerät portabel und unterwegs verwenden möchten)

TECHNISCHE ANGABEN

Audiosystem	: 1,5" Mono mit Bass-Effekt
Ausgangsleistung	: 3W
Lautsprecher	: 4Ω / mag. abgeschirmt
Frequenzbereich	: 90Hz - 15kHz
Rauschabstand	: ≥ 80dB
Lithiumbatterie	: Kapazität / Spannung: 1000mAh / 3.7V Ladespannung: DC5V Laufzeit: max. 10 Stunden
Bluetooth	: BROADCOM BC20745
Anschlüsse	: MicroSD Karten Slot, 3.5mm Line-In, 3.5mm Line-Out und Mini-USB
Unterstützte Formate	: MP3 und WMA
Netto Gewicht	: 0.35kg (incl. Batterie und Zubehör)
Produkt Größe	: 155 x 64 x 35mm

GARANTIEBEDINGUNGEN LINGO™ EUROPE

Garantiezeit:

Im Falle eines Defektes auf das Gerät ist ab Kaufdatum 24 Monate (12 Monate in der Schweiz und Norwegen) gewährleistet. Die Garantie auf sonstiges Zubehör wie Kabel, Batterien etc. ist ab Kaufdatum für 6 Monate gewährleistet.

Bitte beachten Sie, dass ohne gültigen Kaufbeleg kein Garantieservice geleistet werden kann. Sollte trotzdem ein Service gewünscht werden, muss der Kunde selbst für die Kosten aufkommen.

Abwicklung:

Im Falle eines Defektes an Ihrem Gerät wenden Sie sich bitte an unseren Service oder Ihren Händler.

Service Hotline: +49 6206 95 117 100

Service Fax: +49 6206 95 117 200

Nach Aufnahme Ihres Servicefalles erhalten Sie eine Bestätigung von uns mit einer RMA Nummer. Das defekte Gerät ist daraufhin von Ihnen transportsicher zu verpacken und auf Ihre Kosten an uns zu schicken.

Für Defekte die nicht durch die Garantie gedeckt sind (Garantieausschlüsse) oder bei denen kein Fehler feststellbar ist, hat der Kunde die Prüfungs- und die Transportkosten selbst zu tragen.

Garantieausschlüsse:

Es besteht kein Anspruch auf Garantie bei Verlust und direkter oder indirekter Beschädigung. Ebenso Beschädigungen aufgrund unsachgemäßen Gebrauch des Produktes, bei Feuer, Blitzeinschlag, äußerlicher Gewalt, Sturm, Feuchtigkeit, Staub, Stromüberspannung, falscher Installation und unsachgemäßen Gebrauch oder unautorisierter Modifizierung und / oder Reparatur durch eine nicht qualifizierte Person / Firma.

Lingo™ Europe behält sich das Recht vor ohne vorherige Ankündigung die Spezifikationen, Informationen und Garantiebedingungen jederzeit zu ändern.

Firmenschriftzug: Lingo
Modellbezeichnung: Xtatic Bike BT
Modellnummer: AU-0016